





Dekoratif Ahşap Duvar Paneli Kurulum Şeması


Dekoratif ahşap duvar kaplama panelleri doğal bir üründür. Bu tür panelleri üretmek için hem antika hem de yeni ağaçlar kullanılır. Panelin temeli OSB'den yapılmıştır, fakat aynı zamanda, parçaların birbirlerine yapıştırıldığı, hiçbir tabanı olmayan panellerde mevcuttur. Paneller doğal ahşaptan yapılmıştır, bu nedenle ıslak alanlarda kullanılması önerilmez. Banyolardaki paneller yalnızca doğrudan suya maruz kalmayan yerlerde kullanılabilir.

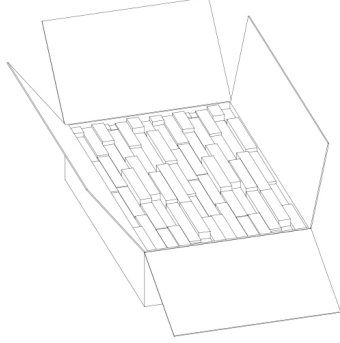


1. Ahşap paneller doğal ürünlerdir ve marjinal iklim şartlarına maruz kalmaktadırlar. Bu yüzden panellerin duvara montajından 1-2 gün önce sine de dönecekleri yerde paket dışında kalmasını tavsiye ederiz.

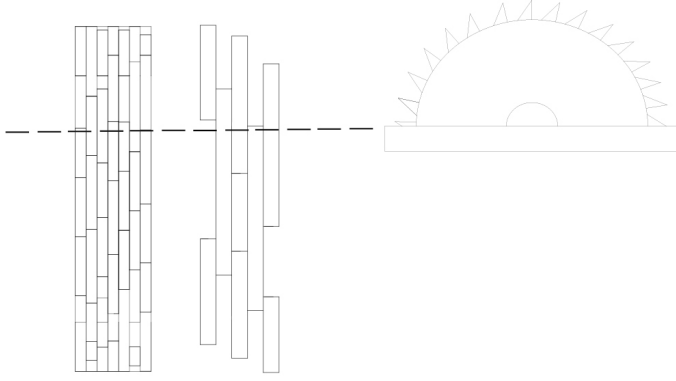


2. Gerekli görüldüğü takdirde paneller uygun bölümden kesilebilir.

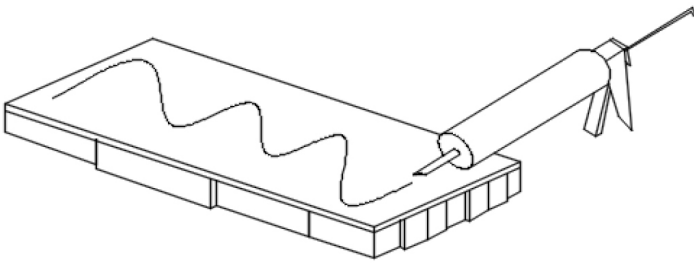


3. Montaj sırasında panel yüzeyine yapıştırıcı sürmenizi öneririz. Üreticinin tavsiye ettiği yüzey yapıştırıcısını tercih etmenizi tavsiye ederiz. Yapıştırıcıyı örnekte gösterildiği gibi uygulayın.

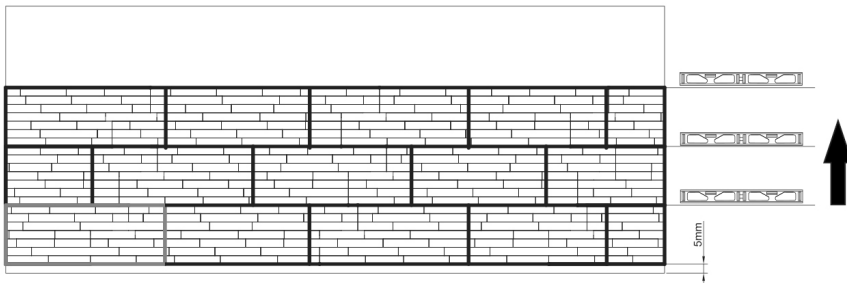


4. Panelleri aşağıdan yukarıya doğru yerden 5mm boşluk bırakarak yerleştirmeye başlamalısınız. Seviye göstergesi kullanmanızı tavsiye ederiz.

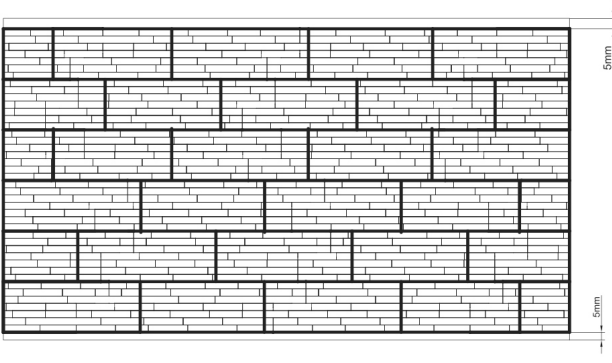



5. Sonuncu panelde, panel ve tavan arasında 5 mm boşluk bırakmalısınız.

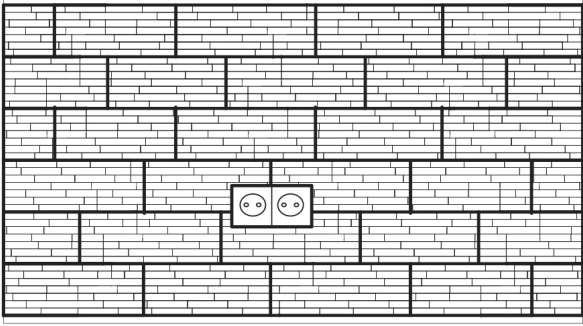


6. Elektrik prizlerine veya diğer duvardaki başka prizler için gerekli ölçümü kesin olarak yapın ve onalara yer açıp yerleştirin.



7. Panelleri 45 derecelik bir açı olacak biçimde yerleştirin.

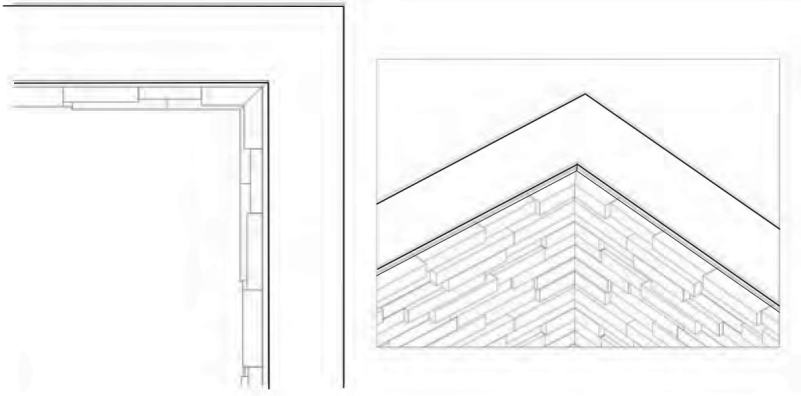

8. Dış yüzeye uygulanacak panel uygulamasında da 45 derecelik açı kullanılır. (resim A) veya dekoratif kullanılan pervaz (resim B)

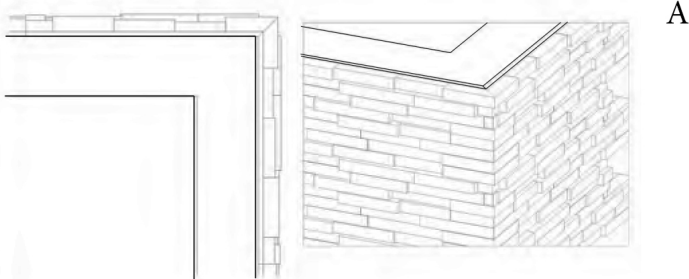

A



B